


# PARABOL...

## Hur gör jag ? (How to do?)

- ✓ Läs parabolpolicy, finns på hemsida eller hos bovärd (read the parabolpolicy)
- ✓ Skriftligt tillstånd av bovärd (written permission from the landlord)
- ✓ Uppsättning (Installation)
- ✓ Godkännande av bovärd (Approval of the landlord)


## Monteringsanvisning (Installation)

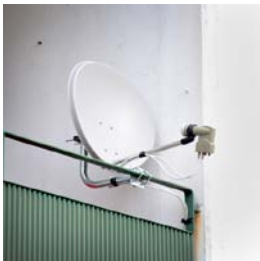

Fäst parabolen på balkongen med en klämma, borra ej i balkongräcket (Attach the satellite on the balcony with a clip, don't drill in the balcony railing)



Fäst parabolen på balkongens vägg, minst **10 cm** från kanten till fästet (Attach the satellite on the balcony wall, at least **10 cm** from the edge to the bracket)

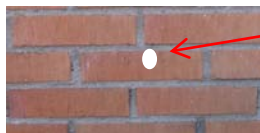

Tegelvägg på balkong. Borra och skruva i mitten (Brick Wall in the balcony, drill and screw in the middle)



Hjälpmiddel för en bra installation (Things for a good installation)  
Platt sladd att lägga mellan fönstret (Flat cable to put between the window)  
Pluggar och skruvar för betong, finns att få hos bovärd (Plugs and screws for concrete can you get from the landlord)



Lägges emellan fönster och karm, för att slippa borra. Finns att köpa hos bland annat Kallinge radio. (Adds between window and frame, to avoid drill. You can buy it at Kallinge radio)

## Vem kan hjälpa mig? (Who can help me?)

- ✓ Expert, Kungsgatan 23, 0457-66425
- ✓ Rasmus 0768-720905
- ✓ Kallinge radio & Tv, Euronics Karlskronagatan 18, 0457- 21890